



1. Déterminer la longueur de l'élément réglable en tenant compte de l'emboîtement.
2. Désaccoupler les deux éléments.

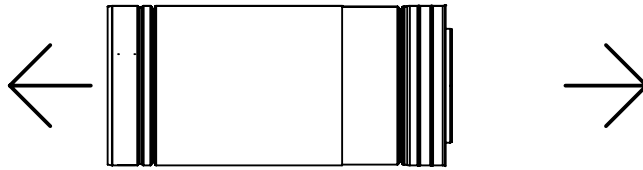


3. Insérer unitairement les segments de coquille et les laisser dépasser de la valeur à couper.



4. Couper les segments en se servant de l'extrémité du conduit comme guidage pour le tracé avant coupe ou la coupe directe.

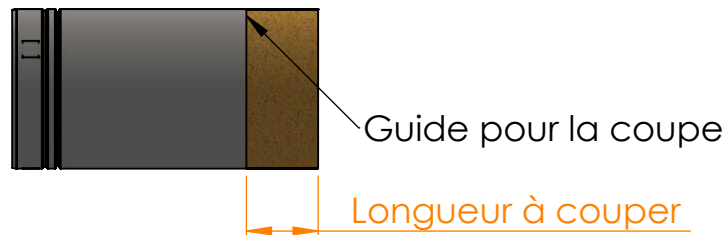

5. Repousser les coquilles et réassembler les éléments en alignant les soudures.

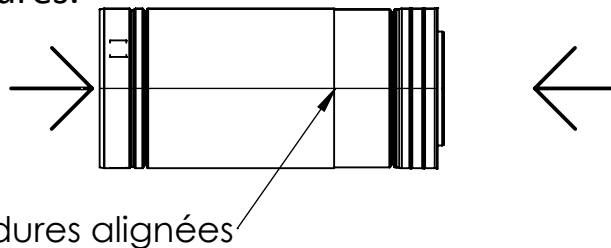

6. Facultatif: Vêrouiller l'assemblage en utilisant la vis auto-perceuse fournie, après avoir aligné les soudures des éléments et les avoir comprimés. Pour plus de facilité il est conseillé de prépercer à l'aide d'un foret  $\varnothing 3$

