KIT ADAPTATEUR BOISSEAU N°1/N°8/N°9

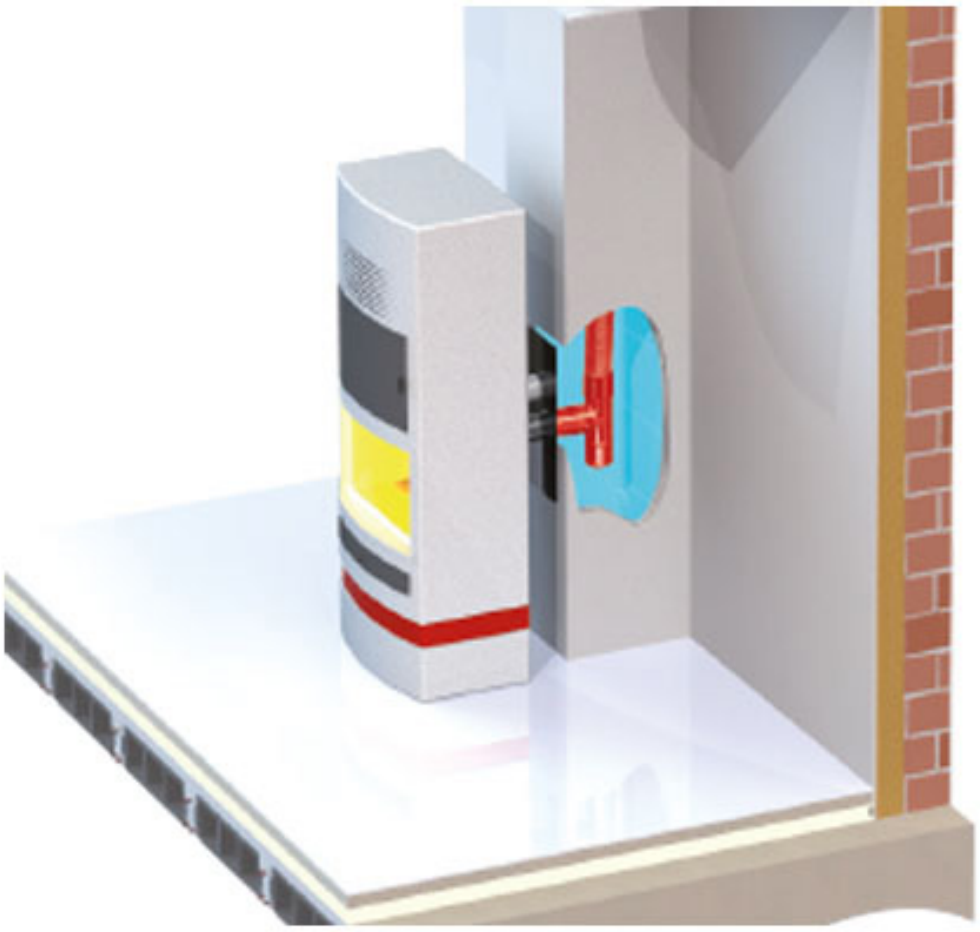

KIT ADAPTATEUR BOISSEAU
N°1/N°8/N°9

- Réaliser l'ouverture dans le boisseau :
  Boisseau mini 200x200
  Ouverture : 450x190

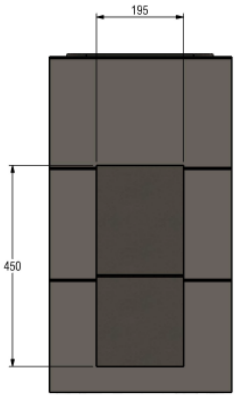

- Repérer la position du té afin de centrer celui-ci dans le boisseau. Régler le positionnement en profondeur des plaques de verrouillages et y installer le té en fonction de la position trouvée précédemment. Les équerres sont recoupables si besoin.

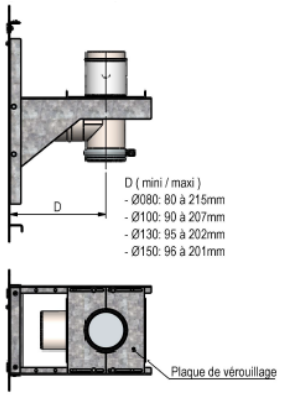

- Mettre en place les éléments assemblés et fixer le cadre sur le boisseau (visseries non fournies). Insérer la gaine dans le té.

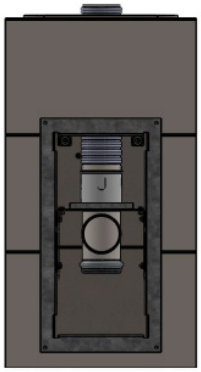

- Mettre en place le manchon de raccordement et le verrouiller à l'aide du collier. Le manchon est recoupable si besoin.

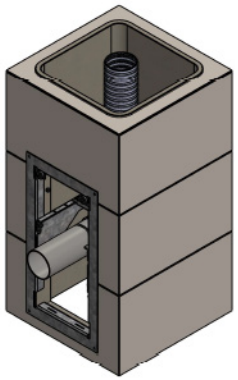

- Pour la version air séparée uniquement (Kit N°8) : prémonter le raccord en air sur la plaque de finition après avoir défini le diamètre en air nécessaire :

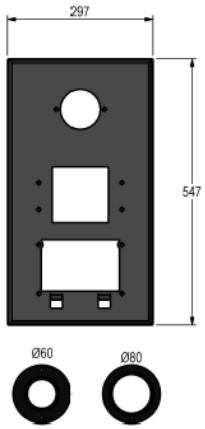

- Installer la plaque de finition en plaçant les pattes repliées dans les encoches du cadre en premier.

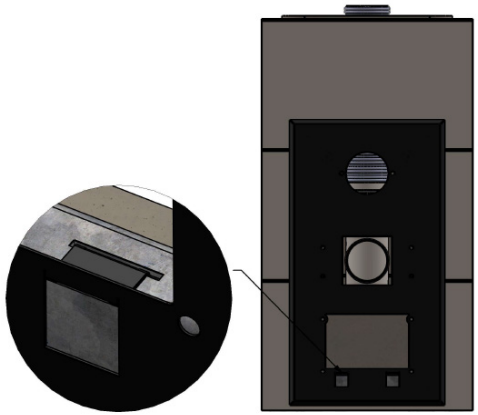
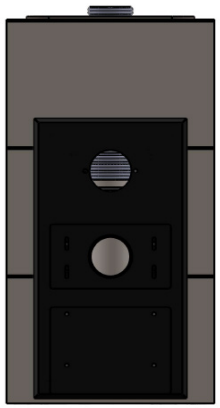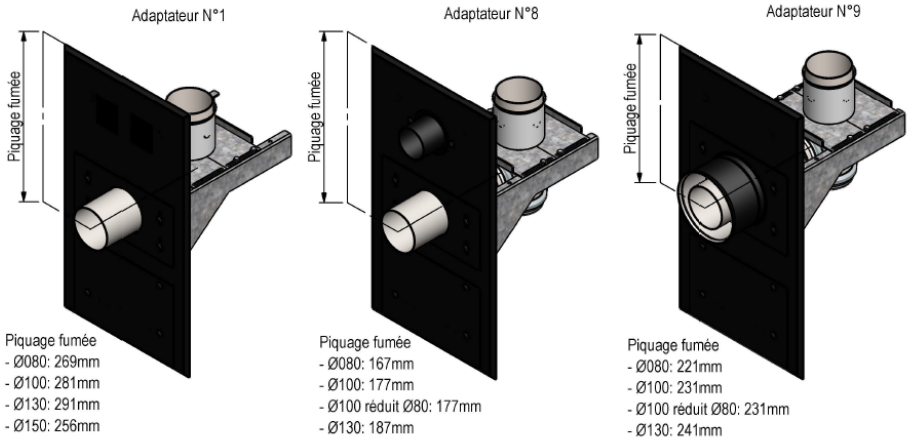
- Terminer en installant les derniers éléments